

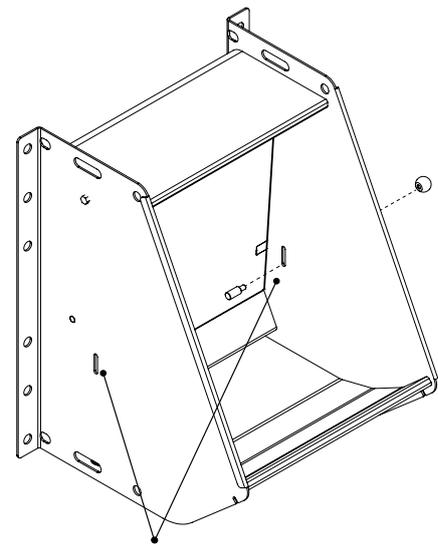


HQSP[®]

Montageanleitung
Assembly Instructions

WRD/10

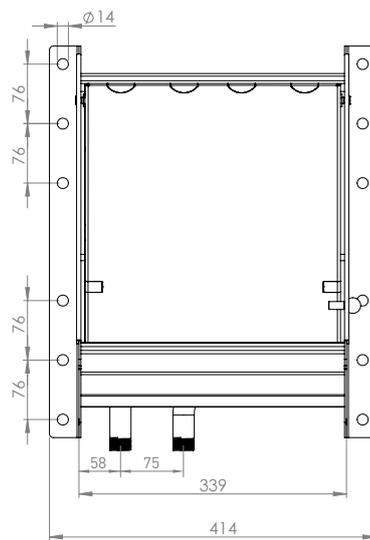

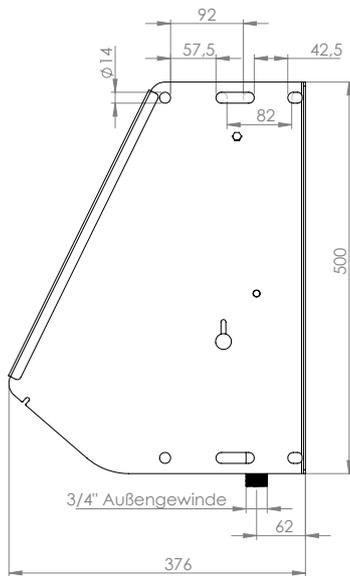

Bei Installation Metallstück auf gewünschter Seite mit Zange ausbrechen und Riegelbolzen mit Kugelknopf verschrauben. Zum Verschieben leicht lösen.

1. Auf saubere Rohrleitung achten. Durch Rückstände wie Metallspäne, Sand u. Dichtungsmaterial usw. kann das Ventil undicht werden oder auch verstopfen.

2. Die Baureihe WRD/10 ist zur Montage an die Wand oder mittels Spannbügel (Zubehör-Art. 120003 oder 120005) an Absperröhre mit Durchmesser 2" - 3" geeignet. Bei Montage an die Wand kann zusätzlich ein Schutzbügel montiert werden. Besonders an engen Stellen mit viel Rängelei ist dies empfehlenswert.

Schutzbügel WRD/10
Art.Nr.: 120211

3. Anschluss: der Anschluss G 3/4 Zoll erfolgt von unten. Wird die Tränke nicht an eine Ringleitung angeschlossen, kann eine Leitung mittels eines Stopfens verschlossen werden.

4. Einbauhöhe: Wasserüberlaufkante des Beckens ca. 60-80 cm über der Standfläche. Die Einbauhöhe ist abhängig von der Terrasse und lässt sich berechnen mit: $0,6 \times \text{Widerristhöhe}$.

5. Auswechseln der Dichtung: Vor dem Auswechseln der Dichtungen die Wasserzufuhr unterbrechen. Durch anheben der Druckklappe werden die Ventile sichtbar und der Ventilkörper (Überwurfmutter aus Messing) kann mittels eines Ringschlüssels gelöst werden.

Beim Einbau des neuen Ventils darauf achten, dass der Ventilkörper nicht zu fest angezogen wird. Das Anziehen von Hand und anschließend nochmals eine viertel bis halbe Umdrehung reichen aus und schonen die Dichtung.

Ersatzteiltabelle

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Dichtung	150510
2	Druckfeder DF-LQ (an Druckklappe)	150199
3	Riegelbolzen	150856
4	Kugelknopf zu Riegelbolzen	150854